


59S[®]

The Pioneer of LED Sterilization

59S[®] UVC LED STERILIZING BAG

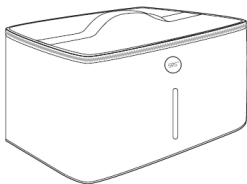


P55Y


Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή

Αυτό το προϊόν είναι μια αποστειρωτική αποθηκευτική τσάντα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία UV-C LED. Με ένα κλικ επιτυγχάνετε 99.99% ποσοστό αποστείρωσης μέσα σε μόλις 3 λεπτά.



Σφαιρίδια UVC LED και αντανακλαστικό πάνελ



Τρόπος χρήσης

1. Ανοίξτε τη τσάντα και τοποθετήστε μέσα τη θήκη με διαχωριστικά.



2. Εισάγετε στεγνά αντικείμενα που πρόκειται να αποστειρωθούν και κρατήστε τα στρωμένα χωρίς να επικαλύπτονται.



3. Κλείστε τη τσάντα και συνδέστε το τροφοδοτικό.



4. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσετε τη γρήγορη αποστείρωση. Η ένδειξη θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για 3 λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί η αποστείρωση.



5. Βγάλτε τα αντικείμενα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ένδειξη να σταματάει να αναβοσβήνει.

Εφαρμογή

Κατάλληλο για επιφανειακή αποστείρωση αντικειμένων.

Προστασία ασφαλείας

Ενσωματωμένος ειδικός διακόπτης ασφαλείας, η λυχνία LED UVC θα σβήσει μόλις ανοίξει η αποστειρωτική τσάντα.

Μέθοδος αποστείρωσης

Το UVC LED παράγει ακτινοβολία UV μήκους κύματος μεταξύ 260-280nm. Το DNA/RNA μικροβίων και βακτηρίων μπορεί να καταστραφεί αποτελεσματικά σε αυτό το μήκος κύματος.

Απόσμιση UVC LED

Τα κύματα UVC μπορούν να μειώσουν τη δυσάρεστη μυρωδιά αποσυνθέτοντας τη μοριακή δομή των οσμών που προκαλούν τα βακτήρια.

Εισαγωγή βακτηριακών παραγόντων και κατηγορίες μικροοργανισμών

Ο κύριος βακτηριοκτόνος παράγοντας και η έντασή του: ακτινοβολία UVC. Η μέση ακτινοβολία σε κατακόρυφη απόσταση 13 cm κάτω από το UVC LED στο πάνω μέρος είναι 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$. Θανάτωση μικροοργανισμών: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.

Πίνακας ενδείξεων

S/N	Κατάσταση λειτουργίας	Ένδειξη
★	Σε αναμονή	Σταθερά φωτεινή ένδειξη
★	Αποστείρωση	Ένδειξη που αναβοσβήνει
★	Αναστολή λειτουργίας	Απενεργοποιημένη ένδειξη

Σημείωση: Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας θα ενεργοποιηθεί όταν δεν υπάρχει λειτουργία εντός 3 λεπτών και η ένδειξη σβήνει ανάλογα. Κάντε κλικ στο κουμπί αποστείρωσης για να μπειτε ξανά σε κατάσταση αναμονής.

Ηχητική υπενθύμιση

“Beep”	Αποστείρωση, Έγκυρη λειτουργία
“Beep”, “Beep”	Η αποστείρωση ολοκληρώθηκε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1. Όνομα προϊόντος: 59S UVC LED Sterilizing Bag
2. Μοντέλο: SZD24-P55Y
3. Είσοδος 24V = 0.8A
4. Σφαιρίδια LED: 24 τεμάχια
5. Διάσταση: 240x195x150mm
6. Καθαρό βάρος: 620g
7. Μήκος κύματος: 260-280nm
8. Διεπαφή τροφοδοσίας: DC
9. Διάρκεια ζωής LED: Έως 10.000 ώρες
10. Θερμοκρασία: Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 30 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 55 °C

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Αποστειρωτική τσάντα * 1
2. Θήκη * 1
3. Οδηγίες χρήσης * 1
4. Τροφοδοτικό * 1

Χαρακτηριστικά προϊόντος



Γρήγορη αποστείρωση 3 λεπτών



Τα κύματα UVC μπορούν να σκοτώσουν σχεδόν όλα τα βακτήρια.



Χωρίς υδράργυρο, χωρίς όζον και φιλικό προς το περιβάλλον

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Κλείστε πλήρως την τσάντα πριν αποστειρώσετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί αποστείρωσης «59S» για να την ενεργοποιήσετε από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας
 3. Κρατήστε τη λειτουργία μακριά από αντικείμενα ισχυρού μαγνητικού πεδίου.
 4. Μελετήστε προσεκτικά και λεπτομερώς το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σωστά.
 5. Μειώστε τη μυρωδιά των αντικειμένων. Αυτό θα είναι πιο εμφανές όταν αποστειρώνετε κάποιες φορές περισσότερο ανάλογα με τη συγκέντρωση της μυρωδιάς.
- Για βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, θα υπάρξουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στα πραγματικά περιεχόμενα της συσκευασίας.



Μην εκθέτετε σε μάτια και δέρμα



Μην πλένετε ή μουλιάζετε



Απαγορεύεται η χρήση από παιδιά



Μην πατάτε με τα πόδια

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ονόματα μερών	Επιβλαβείς ουσίες ή στοιχεία						
	Μόλυβδος	Υδράργυρος	Κάδμιο	Cr(VI)	PBDE	PBB	EFUP
PCBA	x	o	o	o	o	o	10
Καλώδια	o	o	o	o	o	o	10

O: Αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση της τοξικής και επιβλαβούς ουσίας σε όλα τα ομοιογενή υλικά του εξαρτήματος συμμορφώνεται με τον περιορισμό που ορίζεται στο GB / 26572-2011.

X: Η συγκέντρωση των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε ορισμένα ομοιογενή υλικά του εξαρτήματος υπερβαίνει τον περιορισμό που καθορίζεται στο GB / 26572-2011.

Σημείωση: Στοιχεία που φέρουν την ένδειξη "X" υποδηλώνουν μη διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες ή εξαρτήματα σε αυτό το στάδιο.

Το EFUP αναφέρεται στη διάρκεια ζωής χρήσης του προϊόντος χωρίς διαρροή επικίνδυνου υλικού υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο εγχειρίδιο.

5 Για τη μπαταρία: 5 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

10 Για το προϊόν: 10 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

Κατασκευαστής/Εισαγωγέας: Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd

Διεύθυνση: Room 301, FL3, Phase 1, Bangkai Science and Technology Park, West of Bangkai Road & South of Guangguang Road, Guangming Hi-Tech Industrial Zone, Tangjia Community, Phoenix Street Admin, Guangming District. Shenzhen, China

Κατασκευάζεται από: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd

Διεύθυνση εργοστασίου: 3-4/F, Building 2A, No 9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China

Άδεια Υγιεινής: YWXZZ(2018)-02-No.9142

Ταχυδρομικός κώδικας: 518132

Εκτελεστικό πρότυπο: Q/YCHC 002

<https://www.59s.com/en/>

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το 59S® UVC LED STERILIZING BAG που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα 59S τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων 59s από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1940

Το προϊόν SZD24-P55Y και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr