


59S™

The Pioneer of LED Sterilization

59S™ UVC LED Sterilizing Box

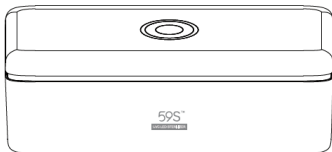


S2

Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή

Αυτό είναι ένα κουτί αποστείρωσης που χρησιμοποιεί τεχνολογία UVLED. Με ένα κλικ επιτυγχάνετε ποσοστό απολύμανσης 99,9% σε μόλις 59 δευτερόλεπτα, είναι καθαρό, χωρίς ακτινοβολία για να φροντίζετε καλά τα καθημερινά σας αξεσουάρ!

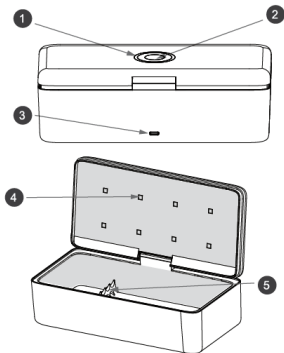

1. Ένδειξη

2. Κουμπί αποστείρωσης


3. Διεπαφή USB Type-C

4. UVC LED

5. Θήκη εργαλείων

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται στη συσκευασία.



2. Εισάγετε τα αντικείμενα που πρόκειται να αποστειρωθούν. (Παρακαλούμε κρατήστε όλα τα αντικείμενα στρωμένα χωρίς να επικαλύπτονται)



3. Κάντε κλικ στο κουμπί αποστείρωσης για να ξεκινήσει αυτόματα η αποστείρωση (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αποστείρωσης για 3 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε).



4. Όταν ολοκληρωθεί η αποστείρωση, η ένδειξη παραμένει σταθερά λευκή.

Εφαρμογή

Αποστείρωση για οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως ζυριστική μηχανή, ψαλίδι νυχιών, γυαλιά, εργαλεία αισθητικής κ.λπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενσωματωμένος διακόπτης προστασίας, σταματά να λειτουργεί αυτόματα μόλις ανοίξει το καπάκι!

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Η ακτινοβολία LED UVC σκοτώνει τα βακτήρια καταστρέφοντας το DNA ή το RNA τους, για να σταματήσει την αναπαραγωγή και αναγέννηση τους με φυσικό τρόπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

SN	Operation Procedure	Indicator
★	Έναρξη	Αναβοσβήνει μια φορά και σταθεροποιείται
★	Αναμονή	Σταθερά αναμμένη
★	Αποστείρωση	Αναβοσβήνει

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΧΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ
Escherichia coli	Διάρροια, σηψαιμία, λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος κ.λπ.
Ιός της γρίπης	Γρίπη, γρίπη των πτηνών κ.λπ.
Eberthella typhi	Τυφοειδής πυρετός, γαστρεντερίτιδα, σηψαιμία κ.λπ.
Bacillus dysenteriae	Εντερικές μολυσματικές ασθένειες όπως δυσεντερία
Ιός ηπατίτιδας	Ιική ηπατίτιδα όπως ηπατίτιδα Α και ηπατίτιδα Β
Γονόκοκκος	Ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα, αρθρίτιδα κ.λπ.
HFMD	Πυρετός, εξάνθημα, μυοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα κ.λπ.
Ιοί Norwalk	Λοιμώδης διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος κ.λπ.
Tubercle bacillus	Φυματίωση, φλεγμονή κ.λπ.
Λουτά	Δεν έχουν βρεθεί ακόμη ανθεκτικά βακτήρια στο υπεριώδες φως

Σημείωση: Τα παραπάνω περιεχόμενα υπόκεινται στη δημοφιλή επιστήμη της παθοβιολογίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1. Όνομα προϊόντος 59S™ SZH8-S2 UVC LED Sterilizing Box
2. Μοντέλο: S2
3. Είσοδος: 10V=700mA (Γνήσιο τροφοδοτικό)
4. Σφαιρίδια UVC LED: 8 τεμάχια
5. Διάσταση: 216 x 105 x 70mm
6. Καθαρό βάρος: 420g
7. Μήκος κύματος: 260-280nm
8. Διεπαφή τροφοδοσίας: USB Type-C
9. Διάρκεια ζωής UVC LED: 10000 ώρες
10. Προδιαγραφές τροφοδοτικού:
Ονομαστική είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz 0.15A
Ονομαστική έξοδος: 10V = 700mA
11. Ένταση ακτινοβολίας: $\leq 454\mu\text{W}/\text{cm}^2$
12. Θερμοκρασία: Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ~ 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 55 °C

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Κουτί αποστείρωσης
2. Θήκη εργαλείων
3. Τροφοδοτικό (Καλώδιο USB Type-C)
4. Εγχειρίδιο χρήσης
5. Κάρτα ένδειξης UV
6. Έκθεση δοκιμής Gmicro

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το μηχάνημα έχει ενσωματωμένο αισθητήρα βαρύτητας, οποιοσδήποτε θόρυβος που παράγεται κατά την ανατάραξη ή τη μεταφορά είναι φυσιολογικός.
2. Το μηχάνημα έχει ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αναμονή 15 ωρών.
3. Χρησιμοποιήστε το γνήσιο τροφοδοτικό, διαφορετικά το προϊόν θα υποστεί ζημιά.
4. Κρατήστε τη λειτουργία μακριά από αντικείμενα ισχυρού μαγνητικού πεδίου.
5. Μελετήστε προσεκτικά και λεπτομερώς το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σωστά.



Μην εκθέτετε μάτια και



δέρμα. Απαγορεύεται η χρήση από παιδιά



Μην πλένετε ή μουλιάζετε

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Όνοματα μερών	Επιβλαβείς ουσίες ή στοιχεία						
	Μόλυβδος	Υδράργυρος	Κάδμιο	Cr(VI)	PBDE	PBB	EFUP
Περίβλημα	ο	ο	ο	ο	ο	ο	10
PCBA	x	ο	ο	ο	ο	ο	10
Καλώδιο USB	ο	ο	ο	ο	ο	ο	10

Ο: Αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση της τοξικής και επιβλαβούς ουσίας σε όλα τα ομοιογενή υλικά του εξαρτήματος συμμορφώνεται με τον περιορισμό που ορίζεται στο GB / 26572-2011.

X: Η συγκέντρωση των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε ορισμένα ομοιογενή υλικά του εξαρτήματος υπερβαίνει τον περιορισμό που καθορίζεται στο GB / 26572-2011.

Σημείωση: Στοιχεία που φέρουν την ένδειξη "X" υποδηλώνουν μη διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες ή εξαρτήματα σε αυτό το στάδιο.

Το EFUP αναφέρεται στη διάρκεια ζωής χρήσης του προϊόντος χωρίς διαρροή επικίνδυνου υλικού υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο εγχειρίδιο.



Για τη ράβδο: 10 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

59STM
The Pioneer of LED Sterilization

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Ακολουθήστε μας μέσω του QR code!



Κατασκευάζεται από: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση εργοστασίου: 2-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China

Άδεια υγιεινής: YWXZZ(2018)-02-No.9142

Τηλέφωνο Service: 211-999-1940

Εκτελεστικό πρότυπο: Q/ YCHC 002-2018

<https://www.59s.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

59STM UVC LED Sterilizing Box που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα 59s τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων 59s από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων 59s από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν S2 και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr