


59S[®]
**ANTI-
VIRUS** (X1)

UVC LED PORTABLE STERILIZER

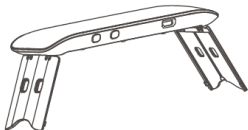


X1 BAT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το UV LED Sterilizer (SZQ6-X1BAT) είναι ένας φορητός αποστειρωτής UVC. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές συνθήκες (όπως μάσκα, κινητό τηλέφωνο, πληκτρολόγιο, επιτραπέζια σκεύη), με ποσοστό αποστείρωσης έως 99,9%.

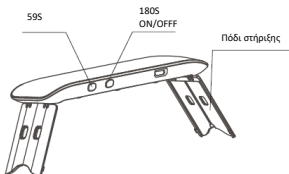

Χαρακτηριστικά

- 59S Γρήγορη απολύμανση
- 180S Ισχυρή απολύμανση
- Σχεδιασμός καλύμματος και φορητή αποστείρωση

Προειδοποίηση:

Μην ακτινοβολείτε άμεσα τα μάτια και το δέρμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προετοιμασία πριν τη χρήση

Συνδέστε το τροφοδοτικό στον αποστειρωτή για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

2. Οδηγίες για το κουμπί λειτουργιών

Πατήστε το κουμπί 59S για να μπειτε σε λειτουργία γρήγορης απολύμανσης, πατήστε το κουμπί 180S για να μπειτε σε λειτουργία ισχυρής απολύμανσης. Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON / OFF για 180 δευτερόλεπτα.

3. Auto-sleep

Η λειτουργία Auto-sleep θα είναι ενεργή μετά από αναμονή 5 λεπτών και η ένδειξη θα σβήσει ανάλογα. Ενεργοποιήστε πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά.

4. Αποστείρωση

Βάλτε τα αντικείμενα στο κουτί τακτοποιημένα. Ξεδιπλώστε το υποστηρικτικό πόδι και τοποθετήστε τα δύο πόδια στους αφρούς EVA που είναι τοποθετημένοι στις 2 άκρες της συσκευασίας. Πατήστε το κουμπί απολύμανσης για να ξεκινήσετε την απολύμανση.

5. Ανίχνευση γωνίας

Ενσωματωμένος αισθητήρας βαρύτητας, το UVC LED σβήνει αυτόματα όταν το μηχάνημα έχει κλίση περισσότερο από 90 μοίρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποστείρωσης. (Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μαγνητικό πεδίο, διαφορετικά η λειτουργία ανίχνευσης ενδέχεται να μην είναι έγκυρη)

Αρχές αποστείρωσης

Το υπεριώδες φως καταστρέφει τη μοριακή δομή του DNA ή του DNA στα βακτήρια και τα αναπτυσσόμενα και διαπερούμενα κύτταρα θανατώνονται, επιτυγχάνοντας το αποτέλεσμα της αποστείρωσης.

Πεδίο εφαρμογής

Κατάλληλο για επιφανειακή απολύμανση γενικών αντικειμένων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1. Ονομα προϊόντος: 59S * SZQ6-X1 BATUVC LED PORTABLE STERILIZER
2. Μοντέλο: SZQ6-X1 BAT
3. Σφαιρίδια LED: 6 τεμάχια
4. Είσοδος: 5V $\overline{=}$ 1 A
5. Υποδοχή εισόδου: USB
6. Μήκος κύματος: 260-280nm
7. Διάσταση: 140x69x17mm
8. Καθαρό βάρος: 100g
9. Διάρκεια ζωής LED UVC: 10000 ώρες
10. Προδιαγραφές μπαταρίας: Τύπος μπαταρίας: Λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1100mAh
Τάση μπαταρίας: 3.7V
Περιορισμός τάσης φόρτισης μπαταρίας 4.2V

ΚΥΡΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥΣ

Η ακτινοβολία της υπεριώδους ακτινοβολίας στη λειτουργία του μηχανήματος είναι $20\mu\text{W}/\text{cm}^2$ - $200\mu\text{W}/\text{cm}^2$

ΣΥΧΝΑ ΕΙΔΗ

Εντερικά βακτήρια (*Escherichia coli*)

Πυώδεις κόκκοι (*Staphylococcus aureus*)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας: $0 \sim 30\text{C}$

Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-10 \sim 45\text{C}$

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Αποστειρωτής
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο USB
- Έκθεση δοκιμής Gmicro

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.
2. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι συμβατή με το προϊόν.
3. Μην κοιτάτε προς το υπεριώδες φως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή βλάβη στον αμφιβληστροειδή.
4. Μη έκθεση στα μάτια και το δέρμα.
5. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
6. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά πριν την απολύμανση.
7. Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος. Προσθέστε την προστατευτική συσκευασία για να αποφύγετε τη φθορά των προϊόντων κατά τη μεταφορά.
8. Θα έχει έναν ελαφρύ θόρυβο όταν ταλαντεύετε το προϊόν, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα βαρύτητας.



Μη έκθεση σε μάτια και δέρμα



Μην πλένετε ή μουλιάζετε

Κατασκευαστής:

Shenzhen

UVLED Optical Technology

Co., Ltd.

Διεύθυνση: Room 301. FL 3, Phase 1, Bangkai Science and Technology Park, West of 3angkai Road & South of Guanguang Road, Guangming Hi-Tech Industrial Zone, Tangjia Community, Phoenix Street Admin, Guangming District, Shenzhen, China

Κατασκευάζεται από: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd

Διεύθυνση εργοστασίου: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China

Άδεια υγιεινής: YWXZZ(2018)-02-No.9142

Τηλέφωνο Service: 211-9991940

Εκτελεστικό πρότυπο: Q/YCHC 003

<https://www.59s.com/en/>

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το UVC LED PORTABLE STERILIZER που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα 59s τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων 59s από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1940

Το προϊόν SZQ6-X1 BAT και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr