

59S®

The Pioneer of LED Sterilization

59S® UVC LED HANDHELD STERILIZER




X5

Οδηγίες Χρήσης

Εισαγωγή

Αυτός είναι ένας φορητός και επαναφορτιζόμενος αποστειρωτής και πολύ εύχρηστος. Μπορεί να σκοτώσει τα βακτήρια με ποσοστό αποστείρωσης 99,9%. Καθαρισμός χωρίς όξον για φροντίδα στα καθημερινά σας αξεσουάρ!

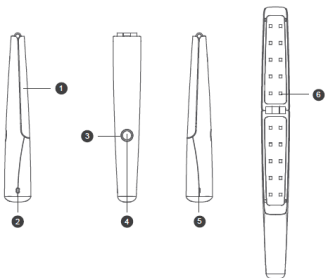

1. Flip Panel

2. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

3. Ένδειξη LED


4. Κουμπί αποστείρωσης

5. Διαπαφή εισόδου

6. Σφαιρίδια UV LED

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

1. Παρακαλούμε φορτίστε το πλήρως με συμβατό αντάπτορα με έξοδο $5V = 1A$.



2. Ξεκλειδώστε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στο "🔒" και στη συνέχεια, ξεδιπλώστε το flip panel.



3. Φορέστε πρώτα τα προστατευτικά γυαλιά και κάντε διπλό κλικ στο κουμπί αποστείρωσης για σάρωση εμπρός-πίσω 5-10 φορές για ένα συνολικό κύκλο αποστείρωσης, ένα επιπλέον κλικ θα σταματήσει αμέσως την αποστείρωση.



4. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστείρωση, διπλώστε το flip panel και επαναφέρετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά σε "🔒"



Εφαρμογή

Αποστείρωση για οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως κλινοσκεπάσματα ξενοδοχείου, μπανιέρες, κούνιες, μαξιλάρια κ.λπ.

Προστασία ασφαλείας

Ενσωματωμένος διακόπτης ανίχνευσης βαρύτητας, σταματά αυτόματα να λειτουργεί όταν το προϊόν αναποδογυριστεί.

Μέθοδος αποστείρωσης

Το φως UVC LED σκοτώνει τα βακτηρίδια καταστρέφοντας το DNA ή το RNA, για να σταματήσει τον πολλαπλασιασμό τους.

Απόσμηση UVC LED

Τα κύματα UVC μπορούν να κάνουν απόσμηση αποσυνθέτοντας τη μοριακή δομή της οσμής.

Εισαγωγή βακτηριακών παραγόντων και κατηγορίες μικροοργανισμών

Ο κύριος βακτηριοκτόνος παράγοντας και η έντασή του: φως UVC, η μέση ακτινοβολία σε κατακόρυφη απόσταση 0 cm και 1 cm κάτω από το UVC LED στο πάνω μέρος είναι αντίστοιχα 2082 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ και 622 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$. Θανάτωση μικροοργανισμών: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.

Πίνακας ενδείξεων

S/N	Κατάσταση λειτουργίας	Ένδειξη
★	Σε φόρτιση	Κόκκινο φως που πάλλεται
★	Σε αναμονή	Λευκό φως που εξασθενεί
★	Σε λειτουργία	Λευκό φως σε μέγιστη ένταση
★	Χαμηλή ισχύς	Κόκκινο φως που αναβοσβήνει

Υπενθύμιση φωνής

“ding”	Αποστείρωση, Έγκυρη λειτουργία
Slight current	Κατά τη διαδικασία αποστείρωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1. Ονομα προϊόντος: 59S SZQ20-X5BAT UVC LED Handheld Sterilizer
2. Μοντέλο: X5
3. Είσοδος: 5.0V=1A
4. Σφαιρίδια UVC LED: 20 τεμάχια
5. Διάσταση: 257 × 42 × 40 mm
6. Καθαρό βάρος: 210g
7. Μήκος κύματος: 260-280nm
8. Διεπαφή τροφοδοσίας: Micro USB
9. Χρόνος εκφόρτισης: 50 λεπτά
10. Παράμετροι μπαταρίας: Ονομαστική τάση: 3.6V
Περιορισμένη τάση φόρτισης: 4.2V
Ονομαστική χωρητικότητα: 2500mAh
Ισχύς: 9Wh
Πρότυπο: GB/T 18287-2013
11. Διάρκεια ζωής UVC LED: 10000 ώρες
12. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 55 °C

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Ράβδος * 1
2. Καλώδιο USB * 1
3. Οδηγίες χρήσης * 1
4. Προστατευτικά γυαλιά * 1
5. Έκθεση δοκιμής αποστείρωσης * 1
6. Φορητή τσάντα αποθήκευσης * 1

Συμβουλές

1. Παρακαλούμε φορέστε τα προστατευτικά γυαλιά πριν από τη χρήση.
2. Χρησιμοποιήστε το συμβατό αντάπτορα για τροφοδοσία, διαφορετικά το προϊόν θα υποστεί φθορά.
3. Φορτίστε πλήρως τη ράβδο πριν από τη χρήση.
4. Κρατήστε τη λειτουργία μακριά από αντικείμενα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
5. Αφαιρέστε τη μυρωδιά μούχλας στις πετσέτες. Αυτό θα είναι περισσότερο εμφανές όταν αποστειρώνετε μερικές φορές περισσότερο ανάλογα με τη συγκέντρωση της οσμής.
6. Μελετήστε προσεκτικά και λεπτομερώς το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σωστά.
7. Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, θα υπάρξουν αλλαγές στο χαρακτηριστικά του προϊόντος χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στα πραγματικά περιεχόμενα του πακέτου.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ



ΜΗΝ ΠΙΑΤΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ



ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΜΑΤΙΑ
& ΔΕΡΜΑ



ΟΧΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΟΥΛΙΑΣΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ονόματα μερών	Επιβλαβείς ουσίες ή στοιχεία						
	Μόλυβδος	Υδράργυρος	Κάδμιο	Cr(VI)	PBDE	PBB	EFUP
Περίβλημα	ο	ο	ο	ο	ο	ο	10
PCBA	x	ο	ο	ο	ο	ο	10
Μπαταρία	ο	ο	ο	ο	ο	ο	5
Καλώδιο USB	x	ο	ο	ο	ο	ο	10

Ο: Αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση της τοξικής και επιβλαβούς ουσίας σε όλα τα ομοιογενή υλικά του συστατικού συμμορφώνεται με τον περιορισμό που ορίζεται στο GB / 26572-2011.

X: Η συγκέντρωση των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε ορισμένα ομοιογενή υλικά του συστατικού υπερβαίνει τον περιορισμό που καθορίζεται στο GB / 26572-2011.

Σημείωση: Στοιχεία που φέρουν την ένδειξη "X" υποδηλώνουν μη διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες ή εξαρτήματα σε αυτό το στάδιο.

Το EFUP αναφέρεται στη διάρκεια ζωής χρήσης του προϊόντος χωρίς διαρροή επικίνδυνου υλικού υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο εγχειρίδιο.

5 Για την μπαταρία: 5 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

10 Για το προϊόν: 10 χρόνια EFUP υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

Κατασκευαστής / Εισαγωγέας: Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 802, Building 1, Techno Park, Tongguan Road, Guangming District, Shenzhen, China

Κατασκευάζεται από: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση εργοστασίου: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China

Άδεια υγιεινής: YWXZZ (2018)-02-No.9142

Τηλέφωνο Service: 211-999-1940

Εκτελεστικό πρότυπο: Q / YCHC 002

<https://www.59s.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το 59S® UVC LED HANDHELD STERILIZER που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα 59s τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.

3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων 59s από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη,

αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1940

Το προϊόν X5 και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr